Motores DE LCT

Manual de Servicio



Tabla de Contenidos

| Número de Modelo de Motor & Sistema de Numeración Serial | 2-3 | |
|---|-------|--|
| Especificaciones Generales | 4 | |
| Solución de Problemas General | 5-6 | |
| Solución Avanzada de Problemas General(para los técnicos autorizados de LCT) | 7-9 | |
| Servicio de Bujía | 9 | |
| Inspección del Nivel de Aceite del Motor | 10 | |
| Cambio de Aceite del Motor | 10 | |
| Recomendaciones sobre el Aceite del Motor | 10 | |
| Programa de Mantenimiento | 11 | |
| Especificaciones de Torsión | 12 | |
| Dimensiones del Motor de Verano de 208cc | 13 | |
| Dimensiones del Motor de Verano de 291cc | 14 | |
| Dimensiones del Motor de Verano de 414cc | 15 | |
| Dimensiones del Motor de Nieve de 208cc | 16 | |
| Dimensiones del Motor de Nieve de 291cc | 17 | |
| Dimensiones del Motor de Nieve de 414cc | 18 | |
| Diagramas de Partes Desmontadas | 19-30 | |

Número de Modelo de Motor & Sistema de Numeración Serial

Las primeras dos líneas del número de un motor es el número del modelo que son alfanuméricas y grabado en el lado del bloqueo a la derecha del retroceso. La tercera línea es alfanumérica y es también el número serial.

Definiciones del Número Serial:

- El número serial del motor se compone de 11 a 13 caracteres alfanuméricos. (Ejemplo: 08 60H 02 03611)
- Las dos primeras cifras= año de producción
- Las próximas dos o tres cifras= caballos de fuerza del motor
- Las próximas dos cifras= mes de producción
- Las próximas cinco cifras= número de secuencia del motor



Definición de ejemplo: Este motor es el 3611ht motor de 6HP producido en febrero de 2008.

Definición de Sistema de Numeración del Modelo del Motor de LCT(ver el gráfico en la página 3):

- **1. Preproducción-** Esta columna se codifica y se reserva solamente para los motores de prototipos.
- 2. Planta- Esta columna se codifica y se utiliza solamente para el uso interno de LCT.
- **3. Serie de Diseño-** Esta columna se usa para las regulaciones de emisiones y se codifica solamente para el uso interno de LCT.
- 4. Cigüeñal- Esta columna indica si el eje de PTO(cigüeñal) se configura en el motor horizontalmente o verticalmente.
- **5. Eje-** Esta columna se usa para la descripción del eje de PTO. Esto ayudará a determinar cuál será el uso principal del motor.
- **6. Detalle del Eje-** Esta columna da un gráfico como referencia que señala cuál diagrama de ingeniería de LCT corresponde al eje de PTO. Esto es solamente para el uso interno de LCT.
- **7. Caballos de Fuerza** Esta columna se codifica para designar la salida de potencia del motor(caballos de fuerza) con su tamaño correspondiente(centímetros cúbicos).
- 8. Código de Pintura- Esta columna se codifica para indicar qué color se matiza el motor.
- **9. Tipo de Arranque** Esta columna se codifica para indicar el tipo del sistema de arranque con el que el motor está equipado.
- 10. Opciones- Esta columna se codifica para designar las opciones de equipo con las que el motor está equipado.
- 11. Etiqueta de Emisiones- Esta columna se codifica para los estándares de emisiones que el motor cumplen.
- 12. Código de Paquete- Esta columna se reserva solamente para el Departamento de Embalaje de LCT.

NOTA:

Número de Modelo de Motor y Sistema de Numeración Serial está sujeto a ser modificado o editado en cualquier momento.

Número de Modelo de Motor & Sistema de Numeración Serial

| Preproducción | Planta | Serie de | Cigüeñal | Eje | Detalle de | Caballos de | Código de Pintura | Tipo de Arranque | Opciones | Etiqueta de | Código de |
|---------------|--------|-----------------------|--------------|------------------|------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---------------------|
| | D | Diseño LM Moderado | H Horizontal | T Roscado | Eje XX | Fuerzas 150 | eouigo de l'intara | E E | | Emisiones E1 | Paquete |
| х | Р | LM Moderado | н нопиопта | 1 Koscado | XX | 1.5HP (63cc) | Retroceso Negro(satinado negro(JPC)) | 12VDC/120VAC Eléctrica | A Velocidad Fija | 50 Estados | Paquete Único |
| | S | LS Intermedio | V Vertical | K Llave Plana | | 250 2.5 PS (98cc) | 2 Tanque Negro(Pantone Negro G(Brillante)) | P Retroceso | B Manual de Estrangulador | E2 49 Estados | M Multi- paquete |
| | | LX Extendido | | P Cónico | | 400 4.0 PS (136cc) | 3 Cámara de Ventilador Amarilla de Titán | Z Retroceso/ Eléctrico equipado | C Silenciador Catalítico | E4 Preferencia de California | |
| | | LD Diesel | | | | 650 6.5 PS (208cc) | 4 Cámara de Ventilador Negra(Pantone Negro G(Roso)) | Y 220 VAC Eléctrica | D Filtro de Aire de Generador | E5 Solamente la Exposición de California | |
| | | | | | | 850 8.5 PS (291cc) | 5 Retroceso Amarillo(Pantone 1235C) | X [TBD] | E Generador de Silenciador | E7 Normas Europeas | |
| | | | | | | 1150 11.5 PS (414cc) | 6 Retroceso Amarillo(Pantone 1235C) | V [TBD] | F Sin Tanque | E8 Normas de Australia | |
| | | | | | | C1219A 4 PS (219cc) | Tanque Negro(Pantone Negro M(Mate)) | U [TBD] | G Tubo de Lleno de Aceite Alto | E9 [TBD] | |
| | | | | | | C1306 6 PS (306cc) | 8 Cámara de Ventilador Negra(Pantone Negro M(Mate)) | T [TBD] | H Tanque de Combustible Comercial(Tanque Grande de Combustible) | E10 [TBD] | |
| | | | | | | CI306A 7.0 PS (306cc) | 9 Cámara de Ventilador Negra(Pantone 1235C) | S [TBD] | I Equipado con la Bobina de Carga de AC | E11 [TBD] | |
| | | | | | | CI418 8.0 PS (418cc) | 9 Cámara de Ventilador Negra(Pantone 1235C) | | J Equipado con la Bobina de Carga de DC | E12 [TBD] | |
| | | | | | | CI418A 9.0 PS (418cc) | 1A Cámara de Ventilador Verde de Titán(Pantone Verde 364C) | | K Equipado con las Emisiones de Evaporación | E13 [TBD] | |
| | | | | | | CI219 3.5 PS (219cc) | 1B Retroceso Verde de Titán(Pantone Verde 364C) | | L Filtro de Aire de Alta Salida- CA | E14 [TBD] | |
| | | | | | | CI219A 4.0 PS (219cc) | 1D Retroceso Negro(Pantone Negro M(Mate)) 1C | | M Filtro de Aire de Alta Salida- No CA N | E15 [TBD] | |
| | | | | | | | Cámara de Ventilador Roja Carmesí | | Luftfilter mit hoher Abgabe - ohne CA | | |
| | | | | | | | Retroceso Azul(PMS 294C) | | Equipado con la nieve | | |
| | | | | | | | 1F Tanque Azul(PMS 294C) | | Filtro de Aire del Papel Plegado | | |
| | | | | | | | 1G Cámara de Ventilador Azul(PMS 294C) | | Q No Sensor de Bajo Aceite | | |
| | | | | | | | 1H Cámara de Ventilador Anaranjada | | R Silenciador de Baja Temperatura | | |
| | | | | | | | II Retroceso Anaranjado de Titán | | S Combustible de Plástico con Ventilación de Atmósfera Cap W/ Cable de Sujeción | | |
| | | | | | | | 1J Retroceso de plata(especificaciones de plata de titán) | | T Dos Enchufes de Lleno de Bajo Aceite | | |
| | | | | | | | 1K Cámara de Ventilador de plata(especificaciones de plata de titán) | | U Rodamientos de C&U | | |
| | | | | | | | IL Retroceso Anaranjado(Especificaciones Anaranjadas de titán) | | V Sellos de Aceite de Viton | | |
| | | | | | | | IM Cámara de Ventilador Anaranjada(Especificaciones Anaranjadas de titán) | | X Sistema de Carga de DC de la Bobina Única | | |
| | | | | | | | IN [TB D] | | Y Sistema de Carga de dos Estatores | | |
| | | | | | | | | | Z Paquetes de Cumplimiento de CE- LA SERIE DE VERANO | | |

Especificaciones Generales

| ítem | 208cc | 291CC | 414CC |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Velocidad máxima | 3850± 50rpm | 3850± 50rpm | 3850± 50rpm |
| Velocidad Ociosa | 2150+/- 50rpm | 2150+/- 50rpm | 2150+/- 50rpm |
| Relación de Compresión | 8.5: 1 | 8.2: 1 | 8: 1 |
| Desplazamiento | 208cc | 291cc | 414cc |
| Emisión de Compresión | Sí | Sí | Sí |
| Manga de Hierro Fundido | Sí | Sí | Sí |
| Agujero× Alcance | 2.76" x 2.13" (70mm x 54mm) | 3.15" x 2.28" (80mm x 58mm) | 3.54" x 2.56" (90mm x 65mm) |
| Rotación de PTO | CCW(medido del lado de PTO) | CCW(medido del lado de PTO) | CCW(medido del lado de PTO) |
| Combustible(NO USAN E85) | | | |
| Cierre de Bajo Aceite | Si equipado | Si equipado | Si equipado |
| Válvula de Cierre de Combustible | Sí | Sí | Sí |
| Capacidad de Lleno de Aceite | 16oz | 32oz | 38oz |
| Espacio de Bujía | 0.7-0.8mm (.027030 in.) | 0.7-0.8mm (.027030 in.) | 0.7-0.8mm (.027030 in.) |
| Espacio de Aire de Ignición(Al Volante) | 0.4 +/- 0.2mm | 0.4 +/- 0.2mm | 0.4 +/- 0.2mm |
| Entrada de Ajuste(espacio) de Válvula | .15 +/02mm (.005007in) | .15 +/02mm (.005007in) | .15 +/02mm (.005007in) |
| Escape de Ajuste(espacio) de Válvula | .20 +/02mm (.007009in) | .20 +/02mm (.007009in) | .20 +/02mm (.007009in) |
| Peso seco(motores de verano) | 35lbs (16.6kg) | 57.32lbs (26kg) | 69.45lbs (31.5kg) |
| Peso seco(motores de nieve) | 38lbs (17.25kg) | 61.5lbs (28.9kg) | 75.5lbs (34.3kg) |

Solución de Problemas General

Motor no se va a arrancar:

- 1. Chequear el nivel de aceite- ¿ Si hay la cantidad correcta de aceite? (Referencia: Servicio de Aceite de Motor, página 10) Remedio: El aceite debe ser visible y los dos hilos arriba del lleno del aceite más bajo se surte.
- 2. ¿ Si el interruptor está encendido/ apagado?

Remedio: Gira a la posición de encender.



- 3. Nieve solamente:
 - a) ¿ Si el interruptor de marchar/ apagar está en la posición de marchar?

Remedio: Empuja el interruptor a la posición de marchar.

b) ¿ Si la llave de seguridad de nieve inserta en neutral?

Remedio: Empuja la llave en neutral para participarse plenamente.

4. ¿ Si hay fuel en el tanque del fuel?

Remedio: Agregar el fuel.

5. ¿ Si la llave de purga del fuel se gira a la posición de encender? Remedio: Gira a la posición de encender.





- 6. ¿ Si el motor se bloquea?
 - Remedio: Cuando arranca el motor, la palanca del bloqueo debe empujarse a la izquierda a la posición de encender y después del arranque a la derecha a la posición de apagar. Si el motor está equipado con la palanca del tipo torcido, el tirador debe girarse a la posición de arrancar y después del arranque a la posición de marcharse. Si el motor todavía no arranca, mueve al bloqueo medio y lo tira dos veces.







palanca torcida

Nieve

Verano

7. ¿ Si el casquillo de la bujía se conecta bien a la bujía?

Remedio: Se desliza la bujía y la fija seguramente.

8. ¿ Si el fuel utilizado fue adquirido en los últimos tres meses y fue almacenado en un contenedor plástico?

Remedio: Reemplace el fuel viejo con el nuevo.

9. ¿ Si el motor fue inundado?

Remedio: Retire la bujía y reemplaza con cualquiera de las bujías que se figura en Servicio de la Bujía, página 9.

• AVISO:

Usando una bujía incorrecta pueden causar daños al motor.

Solución de Problemas General

Motor deja de marchar:

- 1. ¿ Si el fuel utilizado fue adquirido en los últimos tres meses y fue almacenado en un contenedor plástico? Remedio: Reemplace el fuel viejo con el nuevo.
- 2. ¿ Está sucio el filtro de aire?

Remedio: Reemplace el elemento del filtro de aire si se encuentra sucio. Limpia cualquier suciedad o polco del prefiltro.

3. ¿ Si el motor se bloquea?

Remedio: Cuando arranca el motor, la palanca del bloqueo debe empujarse a la izquierda a la posición de encender y después del arranque a la derecha a la posición de apagar. Si el motor está equipado con la palanca del tipo torcido, el tirador debe girarse a la posición de arrancar y después del arranque a la posición de marcharse. Si el motor todavía no arranca, mueve al bloqueo medio y lo tira dos veces.







palanca torcida

Nieve

verano

4. ¿ Si la bujía fue corroída?

Remedio: Retire la bujía y reemplaza con cualquiera de las bujías que se figura en Servicio de la Bujía, página 9.

AVISO

Usando una bujía incorrecta pueden causar daños al motor.

5. ¿ Si el motor ha consumido todo el fuel?

Remedio: Llene de nuevo el fuel al motor.

6. ¿ Si la llave de purga del fuel se gira a la posición de encender? Remedio: Gira a la posición de encender.





7. ¿ Si el acelerador se establece demasiado bajo(solamente modelos de velocidad variables)? Remedio: Aumentar el acelerador.



| Solución Avanzada - Pa | ara los técnicos autorizados de LC | Γ |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| MOTOR | | |
| Queja | Síntomas y causas posibles | Remedio |
| El motor no se va a arrancar, o | Compresión insuficiente | |
| es difícil a arrancar. | 1. Válvulas fuera de ajuste | Ajustar |
| | 2. Guías desgastadas de válvulas y mala posición de | Reparar o reemplazar |
| | válvulas | |
| | 3. Válvulas de destiempo | Ajustar |
| | 4. Anillos de pistón desgastados excesivamente | Reemplazar |
| | 5. Agujero de cilindro desgastado | Reemplazar |
| | 6. Mala posición de la bujía | Apretar |
| | 7. Almohadilla de la cabeza de error | Reemplazar |
| | | |
| | El enchufe no produzcan chispas | |
| | 1. Bujía sucia | Reemplazar |
| | 2. Bujía húmeda | Secar |
| | 3. Bobina de encendido defectuosa | Reemplazar |
| | 4. Cable de la bujía roto | Reemplazar |
| | 5. El interruptor se atasca en la posición de" APAGAR" | Interruptor en "ENCENDER" |
| | 6. El espacio de aire de la bobina de encendido es demasiado anchao. | Restablecer |
| | 7. La bobina de encendido está de fallo. | Reemplazar |
| | No hay fuel en el colector de entrada | |
| | 1. Obstruido el filtro de fuel o la línea de fuel | Reemplazar |
| | 2. Sucio/ engomado el carburador | Limpiar |
| | 3. Llave de purga de fuel se apaga. | Encender |
| | 4. El tanque de fuel está vacío. | Llenar |
| El motor funciona a ralentí | Fuera del ajuste del espacio de empujador. | Ajustar |
| mal. | 2. Mala posición de válvulas | Reemplazar o reparar |
| | 3. Guías de válvulas defectuosas | Reemplazar |
| | 4. Eje de empujador desgastado | Reemplazar |
| | 5. El espacio de la bujía está demasiado ancho. | Ajustar o reemplazar |
| | 6. La bobina de encendido defectuosa | Reemplazar |
| | 7. El espacio de aire de la bobina de encendido está demasiado ancho. | Ajustar |
| | 8. Sucio/ engomado el carburador | Limpiar |
| | 9. Fuel anticuado | Reemplazar |
| El motor se para con facilidad. | 1. Sucio/ engomado el carburador | Limpiar |
| - | 2. La bujía sucia | Reemplazar |
| | 3. Se tapa la línea de fuel. | Reemplazar |
| | 4. Válvulas fuera del ajuste | Ajustar |

| Motor Ruidoso | Excesiva vibración de válvula | |
|-------------------------------|---|--|
| | 1. Espacio demasiado grande de válvula | Ajustar |
| | 2. Resorte de válvula debilitado o roto | Reemplazar |
| | 3. Empujador desgastado o lóbulo de cam | Reemplazar |
| | 4. Cuello de eje de árboles de levas desgastado y quemado | Reemplazar |
| | El ruido parece provenir del pistón. | |
| | 1. Pistón o cilindro desgastado | Reemplazar |
| | 2. Sucia con la cámara de fuel de carbón | Limpiar |
| | 3. Pasador del pistón o agujero del pasador del pistón desgastado | Reemplazar |
| | 4. Anillos del pistón o ranuras de los anillos desgastados | Reemplazar |
| | El ruido parece provenir del cigüeñal. | |
| | 1. Vibra a los cojinetes debido al desgaste | Reemplazar |
| | 2. Los cojinetes principales desgastados y quemados | Reemplazar |
| | 3. Los cojinetes de pasador desgastados y quemados | Reemplazar |
| | 4. Espacio axial está demasiado ancho. | Ajustar |
| | El ruido parece provenir de las fueras del motor. | J |
| | Los ítemes recortados se suelta. | Apretar |
| El motor se marcha mal en el | Piezas eléctricas/ interiores del motor defectuoso | p. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| rango de alta velocidad. | Resorte de válvula debilitado | Reemplazar |
| | 2. Árbol de levas desgastado | Reemplazar |
| | 3. Reglaje de válvula fuera del ajuste | Ajustar |
| | 4. Los espacios de la bujía son demasiado estrechos. | Ajustar |
| | 5. La bobina de encendido defectuosa | Reemplazar |
| | 6. Elemento de limpiador de aire obstruido | Reemplazar |
| | 7. La línea de fuel obstruido, lo que resulta en insuficiencia del | Reemplazar |
| | suministro del fuel al carburador | |
| | 8. Los cojinetes desgastados | Reemplazar |
| | 9. Junta de la cabeza quemado | Reemplazar |
| | 10. El espacio de aire de la bobina de encendido es demasiado ancho. | Ajustar |
| | 11. Sucio/ engomado el carburador | Limpiar |
| | 12. Fuel rancio | Reemplazar |
| | Sistema de flujo de aire defectuoso | |
| | 1. Fuga de la junta del carburador- succionando el aire causando que el | Reemplazar |
| | motor se marcha magramente | |
| El motor carece del potencia. | Piezas interiores/ eléctricas del motor defectuosas | |
| | 1. Pérdida del espacio de la válvula | Ajustar |
| | 2. Resortes de la válvula debilitados | Ajustar |
| | 3. Fuera del reglaje de válvula de ajuste | Ajustar |
| | 4. Anillo del pistón o cilindro desgastado | Reemplazar |
| | 5. Mala posición de las válvulas | Reemplazar |
| | 6. La bujía sucia | Reemplazar |
| | 7. La bujía incorrecta | Reemplazar |
| | 8. Elemento de filtro de aire se tapa | Reemplazar |
| | 9. Fuga de la junta del carburador- Succionando el aire causando que el | Reemplazar |
| | motor se marcha magramente | |
| | 10. Demasiado aceite de motor | Ajustar |
| | 11. Pasadores de aire obstruidos del motor causando un | Retirar los residuos |
| | 12. No hay suficiente aceite en el motor | Ajustar |

| Humo de escape sucio o | 1. Demasiado aceite del motor en el motor | Ajustar |
|----------------------------------|--|---------------------------------|
| pesado | 2. Anillos del pistón o cilindro desgastados | Reemplazar |
| | 3. Guías de válvula desgastadas | reemplazar |
| | 4. Pared del cilindro rayada o raspada | Reemplazar |
| | 5. Vástagos de las válvulas desgastados | Reemplazar |
| | 6. Sello del vástago defectuoso | Reemplazar |
| | 7. Carriles laterales del anillo de aceite desgastados | Reemplazar |
| Sin chispa o chispa mala | 1. La bobina de encendido defectuosa | Reemplazar |
| | 2. Bujía defectuosa | Reemplazar |
| | 3. Conexión del cableado del circuito abierto | Chequear y reparar |
| La bujía se sucia por el | 1. La gasolina incorrecta | Reemplazar |
| carbón. | 2. Elemento de filtro de aire sucio | Reemplazar |
| | 3. La bujía es demasiado fría. | Utilizar el enchufe caliente |
| La bujía se ensucia demasiado | 1. Los anillos del pistón desgastados | Reemplazar |
| pronto. | 2. El pistón o el cilindro desgastado | Reemplazar |
| | 3. Excesivo espacio de los vástagos de la válvula en las guías de la válvula | Reemplazar |
| | 4. Sello de aceite del vástago de la válvula desgastado | Reemplazar |
| El electrodo de la bujía ha sido | 1. La bujía es demasiado caliente. | Utilizar una bujía más fría. |
| sobrecalentado o quemado. | 2. El motor es sobrecalentado. | Afinar |
| | 3. La bujía se suelta. | Apretar |
| | 4. La mezcla del fuel es demasiado enrarecida. | Comprobar si hay fugas de aire. |

Servicio de Bujía

Bujías recomendadas: Tapón para Antorcha: F6RTC

Referencias Cruzadas

- La referencia cruzada del tapón de Champing es: RN9YC(algunas tablas muestran RN9YCC)
- La referencia cruzada del tapón de NGK es: BPR6ES
- La referencia cruzada del tapón de BOSCH es: WR6DC

• AVISO

Usando una bujía incorrecta pueden causar daños al motor.

- 1. Cuando el motor está frío, desconecte el capuchón de la bujía y retire todos los residuos del área de la bujía con el aire a alta presión.
- 2. Retire la bujía con una llave de bujía de 13/16- pulgadas.
- 3. Inspeccione la bujía. La reemplace si los electrodos están desgastados o si el aislante está roto o astillado. El capuchón de la bujía se debe establecer en 0.027- 0.030 pulgadas.
- 4. Instale la bujía con cuidado para evitar la rosca cruzada. Enrosque la bujía con la mano hasta que deje de girar.
- 5. Apriete la bujía con una llave de la bujía de 13/16- pulgadas. Apriete 1/4 de la vuelta después de que la bujía se coloca.

• AVISO

Una bujía floja puede recalentarse y dañar el motor. Una juría que se apreta excesivamente puede dañar las roscas en la culata.


6. Coloque el capuchón de la bujía. Asegúrese de que el capuchón de la bujía se encaje en su sitio seguramente.

Inspección del Nivel del Aceite del Motor

Inspeccione el nivel del aceite del motor con el motor parado y con el motor en una posición nivelada.

- 1. Retire tanto el varilla de nivel del capuchón de llenado de montaje lateral como la varilla de nivel de lleno de alto aceite y lo limpie.
- 2. Inserte y extrae la varilla de nivel sin atornillarla en el cuello de llenado. Revise el nivel de aceite mostrado en la varilla de nivel.
- 3. Si el nivel de aceite es baja, llene hasta el borde del agujero de llenado de aceite con el aceite recomendado.
- Firmemente atornille en el capuchón/ varilla de nivel de relleno. Funcionar el motor con un bajo nivel de aceite puede causar daños al motor.


Siempre inspeccione el aceite del motor antes de arracarlo.

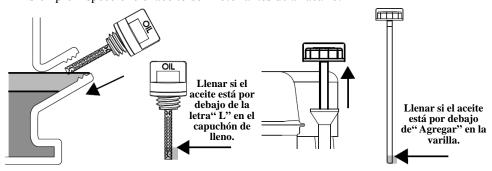

Cambio de Aceite del Motor

Escurre el aceite usado cuando el motor está caliente. El aceite caliente se puede escurrir rápidamente y completamente. Evite el contacto con el aceite caliente.

- 1. Coloque un contenedor adecuado debajo del motor para recoger el aceite usado y luego quite el capuchón de llenado/ la varilla y el tapón de drenaje.
- 2. Deje que el aceite usado se drene completamente, y luego vuelve a instalar la bujía y lo apriete firmemente. No lo apriete en exceso. Deseche el aceite usado el motor de una manera que sea compatible con el medio ambiente. Le sugerimos que lleva el aceite usado en un contenedor sellado al centro local de reciclaje o la estación de servicio para su recuperación. No tire el aceite usado a la basura ni lo vierta en el suelo ni por un desagüe.
- Con el motor en una posición nivelada, llene hasta el borde externo del agujero de llenado de aceite con el aceite recomendado. (Ver las derechas de los límites de llenado).

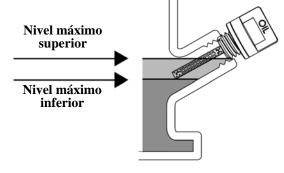

AVISO

El funcionamiento del motor con un bajo nivel de aceite puede causar daños al motor.


4. Firmemente atornille en el capuchón de relleno/ la varilla de nivel.

Recomendaciones sobre el Aceite del Motor

El aceite del motor afecta la vida de rendimiento y servicio. Utilice el aceite detergente automático de 4 tiempos.

ASE 10W- 30 está recomendado para el uso general. Las otras viscosidades mostradas en el diagrama se pueden usar cuando la temperatura media en órdenes de su área

La viscosidad y la clasificación de servicio del aceite de SAE están en la etiqueta del API en el contenedor del aceite. El fabricante le recomienda a usar el aceite del motor SJ en la categoría de SERVICIO DE API, o mejor. Rev:041310 Drepturi de autor. 2010 LCT Tehnologie de combustie lichidă, LLC

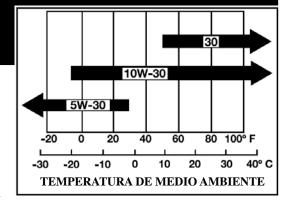

Programa de Mantenimiento

Condiciones Normales de la Operación (menos de 40 horas por año)

| | CADA USO | PRIMER MES | CADA 6 MESES | UNA VEZ AL AÑO |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| Nivel del Aceite del Motor | Inspeccionar | | | |
| Aceite del Motor | Inspeccionar | Reemplazar | Reemplazar | |
| Filtro de Aire | Inspeccionar | | | Limpiar/ Reemplazar |
| Bujía * | | | Limpiar | Reemplazar |
| Cilindro/ Juntas de la Cabeza | | | | Limpiar |
| Fugas de Aceite | Inspeccionar | | | |
| Pernos | Inspeccionar | | | |
| Abrazaderas de manguera de fuel | Inspeccionar | | | |

^{*} El espacio de la bujía se debe establecer en 0.027- 0.030 pulgadas.

Condiciones Extremas de la Operación(mayor de 40 horas por año)

| | CADA USO | CADA 40 HORAS |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| Nivel del aceite del motor | Inspeccionar | |
| Aceite del motor | | Reemplazar |
| Filtro de Aire | Inspeccionar | |
| Bujía * | | Reemplazar |
| Cilindro/ Juntas de la Cabeza | Inspeccionar | Limpiar |
| Fugas de aceite | Inspeccionar | |
| Pernos | Inspeccionar | |
| Abrazaderas de manguera de fuel | Inspeccionar | |

^{*} El espacio de la bujía se debe establecer en 0.027- 0.030 pulgadas.



NOTA


Siguiendo un mantenimiento adecuado es crítico bajo las condiciones extremas de la operación.

Especificaciones de Torsión


| Kategorie | 208cc Drehmoment (N.M) | 291cc Drehmoment (N.M) | 414cc Drehmoment (N.M) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Perno de drenaje | 17-18 (150-160 in-lbs.) | 24(210-220 in-lbs.) | 24(210-220 in-lbs.) |
| Tubo de drenaje del aceite(si equipado) * | 32-33 (280-290 in-lbs.) | 32-33 (280-290 in-lbs.) | 32-33 (280-290 in-lbs.) |
| Sensor del aceite | 8(71 in-lbs.) | 8(71 in-lbs.) | 8(71 in-lbs.) |
| Capuchón del nivel del aceite | 3 (27 in-lbs.) | 3 (27 in-lbs.) | 3 (27 in-lbs.) |
| Bujía | 20-25 (177-222 in-lbs.) | 20-25(177-222 in-lbs.) | 20-25(177-222 in-lbs.) |
| Tornillo de carburador | 10-12 (86-106 in-lbs.) | 20 (177 in-lbs.) | 20 (177 in-lbs.) |
| Tornillo de escape | 20-24 (177-212 in-lbs.) | 20-24 (177-212 in-lbs.) | 20-24 (177-212 in-lbs.) |
| Pivote de perno M8 | 22-25 (195-222 in-lbs.) | 22-25 (195-222 in-lbs.) | 22-25 (195-222 in-lbs.) |
| Tornillo de barra de conexión | 12-14 (106-124 in-lbs.) | 20(177 in-lbs.) | 20-24 (177-212 in-lbs.) |
| Tornillo de brida | 18-24 (160-212 in-lbs.) | 18-24 (160-212 in-lbs.) | 18-24 (160-212 in-lbs.) |
| Distribuidor M6 * 27 | 10-12 (86-106 in-lbs.) | 10-12 (86-106 in-lbs.) | 10-12 (86-106 in-lbs.) |
| Perno del reborde de la cabeza del cilindro M8 * 55 | 36 (27 ft-lbs.) | 40-42 (29.5-31 ft-lbs.) | 48 (35 ft-lbs.) |
| Tuerca de ajuste de pivote para la válvula de admisión y escape | 10 (86 in-lbs.) | 10 (86 in-lbs.) | 10 (86 in-lbs.) |
| Perno del reborde de la cubierta de la cabeza | 10-12 (86-106 in-lbs.) | 10-12 (86-106 in-lbs.) | 10-12 (86-106 in-lbs.) |
| Perno para la cubierta del cárter M6 * 14 | 10-12 (86-106 in-lbs.) | 10-12 (86-106 in-lbs.) | 10-12 (86-106 in-lbs.) |
| Placa lateral M6*12 | 8 (71 in-lbs.) | 8 (71 in-lbs.) | 8 (71 in-lbs.) |
| Soporte de gobernador | 8 (71 in-lbs.) | 8 (71 in-lbs.) | 8 (71 in-lbs.) |
| Tuerca de carburador | 7 (62 in-lbs.) | 8 (71 in-lbs.) | 8 (71 in-lbs.) |
| Tuerca de silenciador M8 | 24 (212 in-lbs.) | 24 (212 in-lbs.) | 24 (212 in-lbs.) |
| Perno de balancín | 20-25 (177-222 in-lbs.) | 20-25 (177-222 in-lbs.) | 20-25 (177-222 in-lbs.) |
| Perno de la cubierta del cilindro(cártel/ cubierta de PTO) | 24 (212 in-lbs.) | 24-26 (212-230 in-lbs.) | 24-26 (212-230 in-lbs.) |
| Perno de la cabeza del cilindro | 36 (27 ft-lbs.) | 40-42 (29.5-31 ft-lbs.) | 48 (35 ft-lbs.) |
| Tuerca del volante | 75-80 (55-59 ft-lbs.) | 96-102 (71-75 ft-lbs.) | 96-102 (71-75 ft-lbs.) |
| Perno de la brida para la cubierta de la válvula | 7 (62 in-lbs.) | 12-13 (106-115 in-lbs.) | 12-13 (106-115 in-lbs.) |

^{*} Die Drehmomentwerte sind in Verbindung mit den Gewindesicherungsstoffen ergeben.


208cc Sommer-Motor Abmessungen

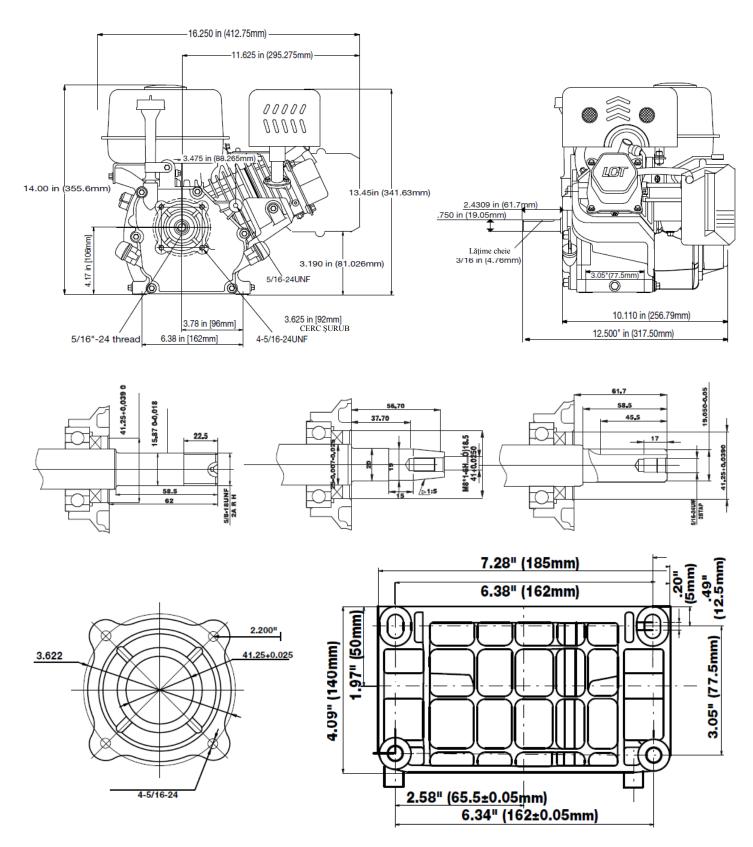


291cc Sommer-Motor Abmessungen

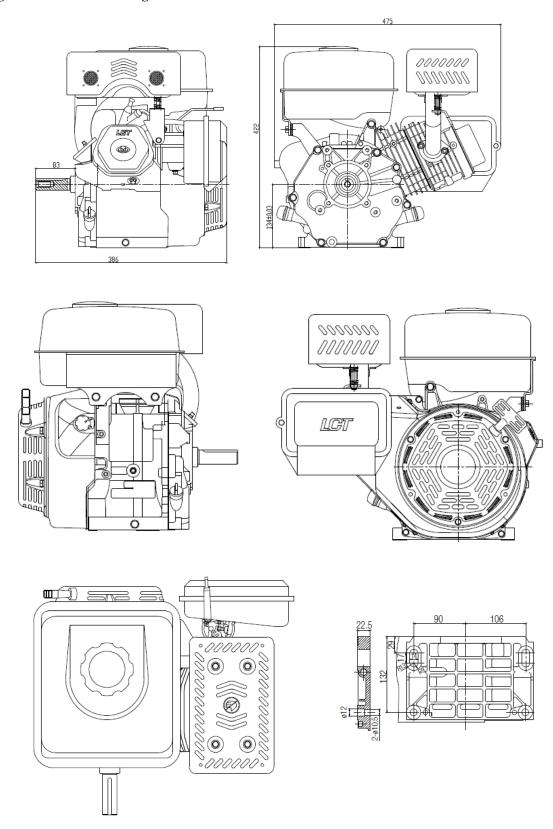


414cc Sommer-Motor Abmessungen

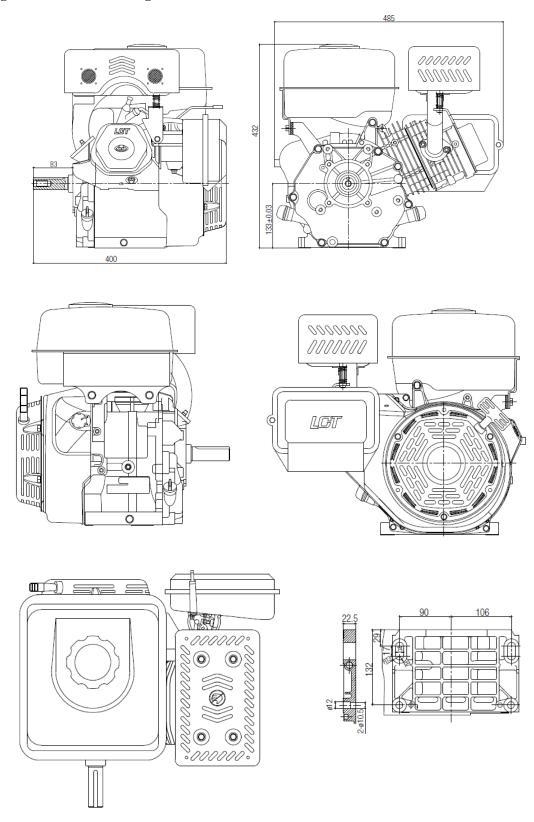

208cc Schnee-Motor Abmessungen

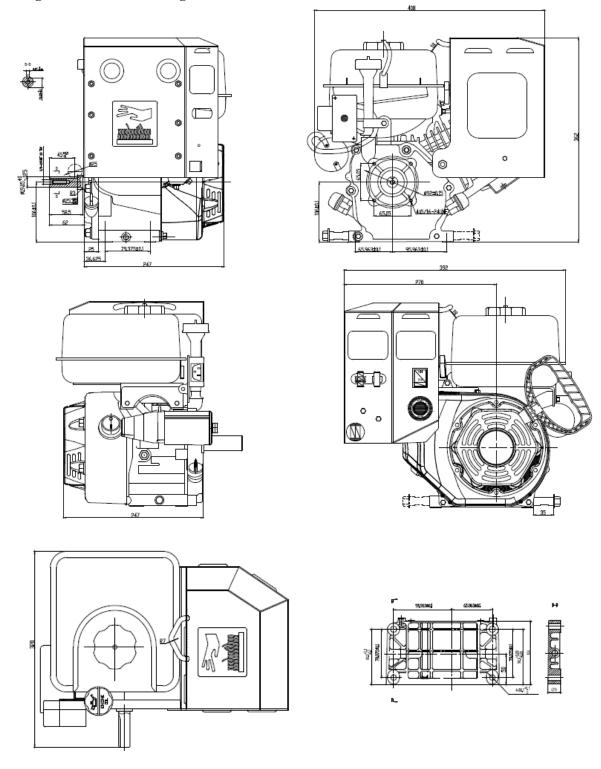


291cc Schnee-Motor Abmessungen

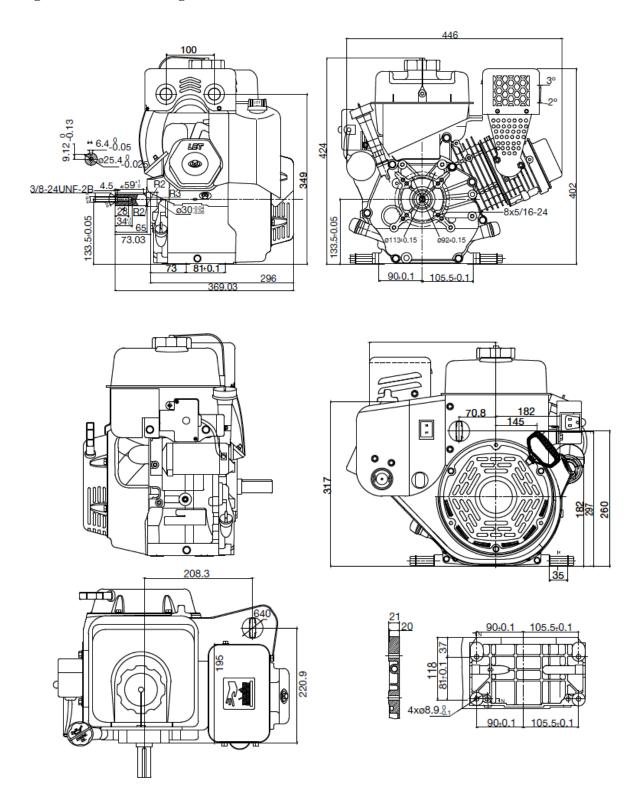


414cc Schnee-Motor Abmessungen

* Los diagramas no representan con precisión la apariencia real del motor.

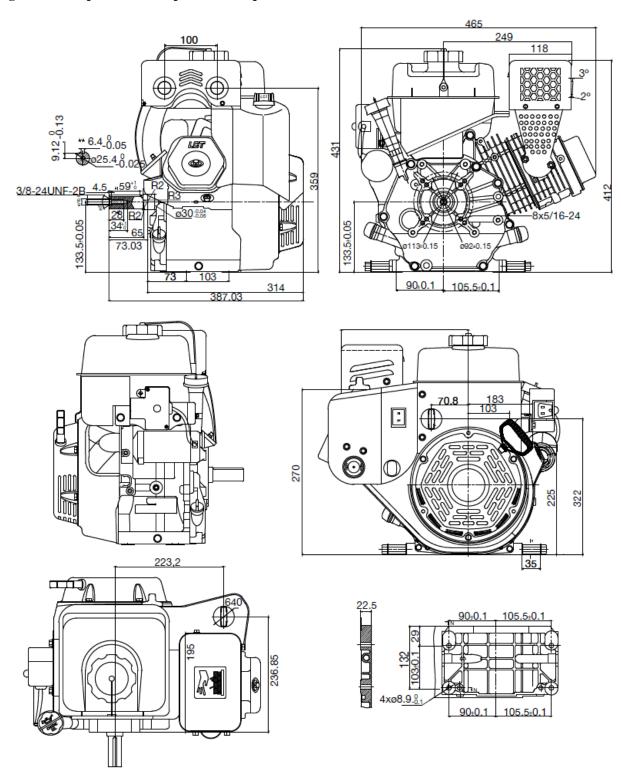

Kit de Servicio del Motor de Verano del Arranque Manual de 208cc


PLMHK14600124PBPSTUVE2M

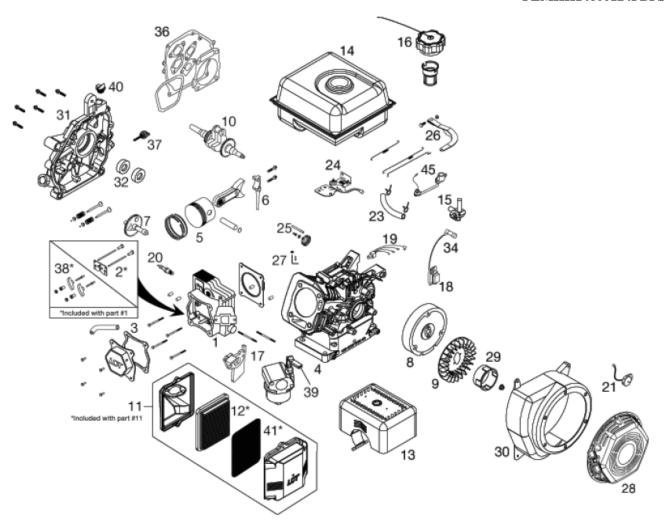

| 1 | Asamblea de la Tapa del Cilindro | SK2081000 | 14 | Tanque de Fuel(Negro) | SK2082200 | 28 | Asamblea de Arrancador de Retroceso | SK2083200 |
|----|--|-----------|----|---|-----------|----|---|-----------|
| 2 | Asamblea de la Varilla de Empuje | SK2081001 | 15 | Llave de Purga de Fuel | SK2082221 | 29 | Copa de Arrancador | SK2083300 |
| 3 | Asamblea de la Cubierta de la Válvula | SK2084500 | 16 | Capuchón de Tanque de Fuel de Gran Tamaño | SKSN0301 | 30 | Kit de Servicio de Cámara de Ventilador | SK2083400 |
| 4 | Asamblea del Cilindro | SK2081300 | 17 | Kit de Servicio de Carburador | SK2082401 | 31 | Asamblea de la Cubierta del Cárter | SK2083600 |
| 5 | Asamblea del Pistón | SK2081400 | 18 | Asamblea de la Bobina de Encendido | SK2082500 | 32 | Kit de Sello de Aceite | SK2083900 |
| 6 | Asamblea de la Varilla de la Conexión | SK2081500 | 19 | Módulo de Control(Caja de CDI) | SK2082750 | 34 | Casquillo de la Bujía | SK2083800 |
| 7 | Asamblea del Sistema de Árbol de Levas | SK2081600 | 20 | Bujía | SK2083810 | 36 | Kit de Juntas | SK2084300 |
| 8 | Asamblea del Volante | SK2081700 | 21 | Interruptor de Encender/ Apagar | SK2082600 | 37 | Varilla Pequeña Negra | SK2083711 |
| 9 | Ventilador de Refrigeración, Volante | SK2084000 | 23 | Kit de la Manguera de Fuel | SK2086000 | 38 | Asamblea de Brazo de Eje de Balancín | SK2081100 |
| 10 | Asamblea de Cigüeñal(con llave) | SK2081800 | 24 | Asamblea de Control del Acelerador | SK2082800 | 39 | Palanca del Estrangulador, el Carburador | SK2082120 |
| 11 | Asamblea de Filtro de Aire de Papel | SK2082002 | 25 | Asamblea de Engranajes de Regulador de Velocidad | SK2082900 | 40 | Tapón de Aceite no Extraíble | SK2083705 |
| 12 | Elemento de Filtro, Papel de Placa | SK2082012 | 26 | Asamblea de Vinculación de Regulador de Velocidad | SK2083000 | 41 | El Prefiltro de la Espuma | SK2089001 |
| 13 | Asamblea de Silenciador | SK2082100 | 27 | Asamblea de Eje de Brazo de Regulador de Velocidad | SK2083100 | 45 | Sensor de Bajo Aceite | SK2082700 |

Kit de Servicio del Motor de Verano del Arranque Manual de 291cc

PLMHK03850124PBPSTUVE2M PLMHK03850124PBPSE2 RESIDENCIAL

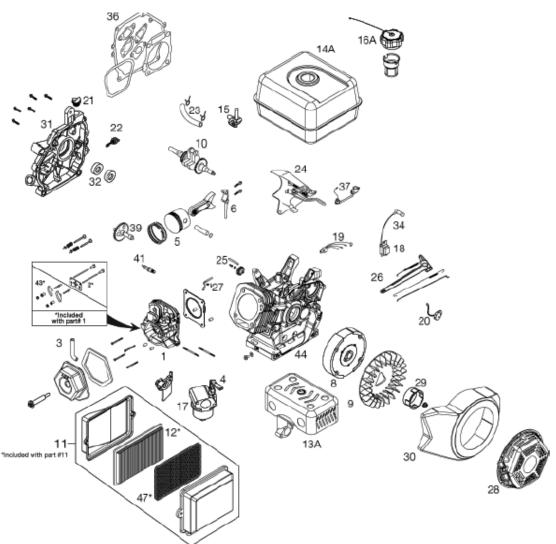


| 1 | Asamblea de la Tapa del Cilindro | SK2911000 |
|-----|--|-----------|
| 2 | Kit de Alzaválvula de la Varilla de Empuje | SK2911001 |
| 3 | Asamblea de la Cubierta de la Válvula | SK2914500 |
| 4 | Palanca del Estrangulador, el Carburador | SK4142120 |
| 5 | Asamblea del Pistón | SK2911400 |
| 6 | Asamblea de la Varilla de la Conexión | SK2911500 |
| 8 | Asamblea del Volante, Arranque Manual | SK2911700 |
| 9 | Ventilador del Volante | SK2914000 |
| 10 | Cigüeñal | SK2911800 |
| 11 | Asamblea de Filtro de Aire de Papel | SK4142002 |
| 12 | Elemento de Filtro, Papel de Placa | SK4142012 |
| 13A | Asamblea de Silenciador | SK2912100 |
| 14A | Asamblea de Tanque de Fuel | SK4142200 |

| 15 | Llave de Purga de Fuel | SK4142220 |
|-----|---|-----------|
| 16A | Tapa Plástica de Fuel(del tipo de clic) | SK4148300 |
| 17 | Asamblea de Carburador | SK2912400 |
| 18 | Asamblea de la Bobina de Encendido | SK2912500 |
| 19 | Módulo de la Caja de CDI | SK2912750 |
| 20 | Interruptor de Encender/ Apagar | SK2082600 |
| 21 | Tapón de Aceite no Extraíble | SK4143715 |
| 22 | Varilla de Aciete Negro | SK4143711 |
| 23 | Kit de la Manguera de Fuel | SK4146000 |
| 24 | Asamblea de Control del Acelerador | SK2912800 |
| 25 | Asamblea de Engranajes de Regulador de Velocidad | SK2912900 |
| 26 | Asamblea de Vinculación de Regulador de Velocidad | SK2913000 |
| 27 | Asamblea de Eje de Brazo de Regulador de Velocidad | SK2913100 |

| 28 | Asamblea de Arrancador de Retroceso | SK2913200 |
|----|--|-----------|
| 29 | Copa de Arrancador | SK2913300 |
| 30 | Kit de Servicio de Cámara de Ventilador | SK2913400 |
| 31 | Asamblea de la cubierta del cárter | SK2913600 |
| 32 | Kit de Sello | SK2913900 |
| 34 | Casquillo de la Bujía | SK2913800 |
| 36 | Kit de juntas | SK2914300 |
| 37 | Sensor de Bajo Aceite | SK2912700 |
| 39 | Árbol de Levas | SK2911600 |
| 41 | Bujía | SK2911550 |
| 43 | Kit de Brazo Oscilante | SK4141100 |
| 44 | Asamblea del Cilindro | SK2911300 |
| 47 | Prefiltro de la Espuma | SK4149001 |
| | - | |

Kit de Servicio del Motor de Verano del Arranque Manual de 291cc


PLMHK03850124PBPSTUVE2M COMERCIAL

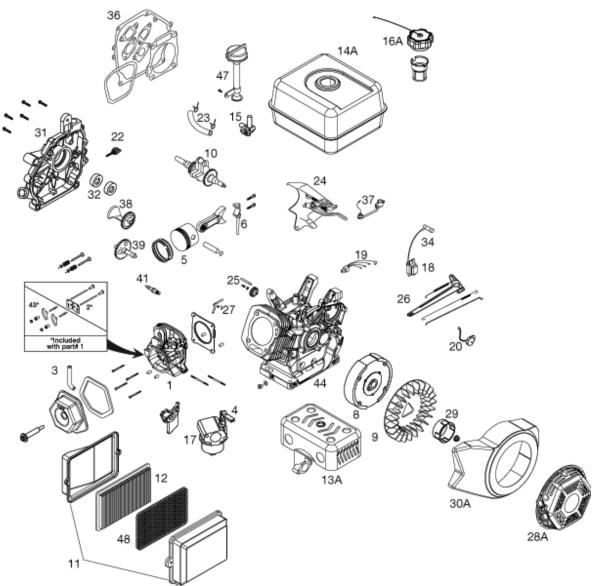

| 1 | Asamblea de la Tapa del Cilindro | SK2911000 | 15 | Llave de Purga de Fuel | SK4142220 | 28 | Asamblea de Arrancador de Retroceso | SK2913200 |
|-----|---|-----------|-----|--|-----------|----|--|-----------|
| 2 | Kit de Alzaválvula de la Varilla de Empuje | SK2911001 | 16A | Tapa Plástica de Fuel(del tipo de clic) | SK4148300 | | Copa de Arrancador | SK2913300 |
| 3 | Asamblea de la Cubierta de la Válvula | SK2914500 | 17 | Asamblea de Carburador | SK2912400 | 30 | Kit de Servicio de Cámara de Ventilador | SK2913400 |
| 4 | Palanca del Estrangulador, el Carburador | SK4142120 | 18 | Asamblea de la Bobina de Encendido | SK2912500 | 31 | Asamblea de la cubierta del cárter | SK2913600 |
| 5 | Asamblea del Pistón | SK2911400 | 19 | Módulo de la Caja de CDI | SK2912750 | 32 | Kit de Sello | SK2913900 |
| 6 | Asamblea de la Varilla de la Conexión | SK2911500 | 20 | Interruptor de Encender/ Apagar | SK2082600 | 34 | Casquillo de la Bujía | SK2913800 |
| 8 | Asamblea del Volante, Arranque Manual | SK2911700 | 21 | Tapón de Aceite no Extraíble | SK4143715 | 36 | Kit de juntas | SK2914300 |
| 9 | Ventilador del Volante | SK2914000 | 22 | Varilla de Aciete Negro | SK4143711 | 37 | Sensor de Bajo Aceite | SK2912700 |
| 10 | Cigüeñal | SK2911800 | 23 | Kit de la Manguera de Fuel | SK4146000 | 39 | Árbol de Levas | SK2911600 |
| 11 | Asamblea de Filtro de Aire de Papel | SK4142002 | 24 | Asamblea de Control del Acelerador | SK2912800 | 41 | Bujía | SK2911550 |
| 12 | Elemento de Filtro, Papel de Placa | SK4142012 | 25 | Asamblea de Engranajes de Regulador de Velocidad | SK2912900 | 43 | Kit de Brazo Oscilante | SK4141100 |
| 13A | Asamblea de Silenciador | SK2912100 | 26 | Asamblea de Vinculación de Regulador de Velocidad | SK2913000 | 44 | Asamblea del Cilindro | SK2911300 |
| 14C | Asamblea de Tanque de Fuel de Gran Capacidad | SK4142201 | 27 | Asamblea de Eje de Brazo de Regulador de Velocidad | SK2913100 | 47 | Prefiltro de la Espuma | SK4149001 |

Kit de Servicio del Motor de Verano del Arrangue Manual de 414cc

PLMHK291150124EBGIPSTUVE2S RESIDENCIAL

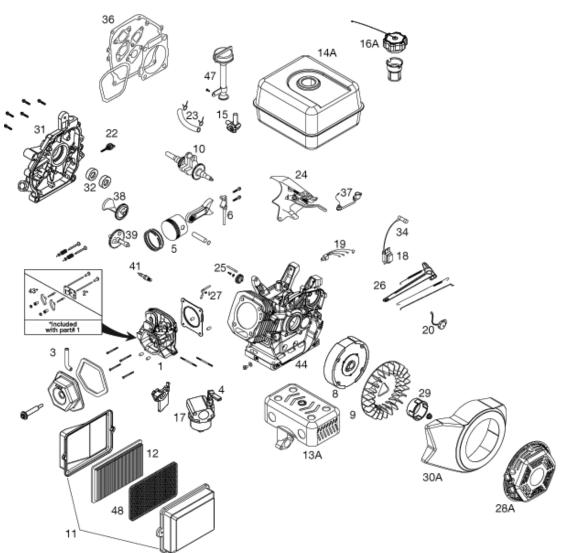


| 1 | Asamblea de la Tapa del Cilindro | SK4141050 |
|-----|---|-----------|
| 2 | Kit de Alzaválvula de la Varilla de Empuje | SK4141001 |
| 3 | Asamblea de la Cubierta de la Válvula | SK4144500 |
| 4 | Palanca del Estrangulador, el Carburador | SK4142120 |
| 5 | Asamblea del Pistón | SK4141400 |
| 6 | Asamblea de la Varilla de la Conexión | SK4141500 |
| 8 | Asamblea del Volante, Arranque Manual | SK4141700 |
| 9 | Ventilador del Volante | SK4144000 |
| 10 | Cigüeñal | SK4141800 |
| 11 | Asamblea de Filtro de Aire de Papel | SK4142002 |
| 12 | Elemento de Filtro, Papel de Placa | SK4142012 |
| 13A | Asamblea de Silenciador | SK4142100 |
| 14A | Asamblea de Tanque de Fuel | SK4142200 |
| 15 | Llave de Purga de Fuel | SK4142220 |
| | | |

| 16A | Tapa Plástica de Fuel(del tipo de clic) | SK4148300 |
|-----|--|-----------|
| 17 | Asamblea de Carburador | SK4142400 |
| 18 | Asamblea de la Bobina de Encendido | SK4142500 |
| 19 | Módulo de la Caja de CDI | SK4142750 |
| 20 | Interruptor de Encender/ Apagar | SK2082600 |
| 22 | Varilla de Aciete Negro | SK4143711 |
| 23 | Kit de la Manguera de Fuel | SK4146000 |
| 24 | Asamblea de Control del Acelerador | SK4142800 |
| 25 | Asamblea de Engranajes de Regulador de Velocidad | SK4142900 |
| 26 | Asamblea de Vinculación de Regulador de Velocidad | SK4143000 |
| 27 | Asamblea de Eje de Brazo de Regulador de Velocidad | SK4143100 |
| 28A | Asamblea de Arrancador de Retroceso | SK4143200 |
| 29 | Copa de Arrancador | SK4143300 |
| 30A | Asamblea de la Cámara de Ventilador | SK4143400 |

| 31 | Asamblea de la Cubierta del Cárter | SK4143600 |
|----|--|-----------|
| 32 | Kit de Sello | SK4143905 |
| 34 | Casquillo de la Bujía | SK4143800 |
| 36 | Kit de Juntas del Motor | SK4144300 |
| 37 | Sensor de Bajo Aceite | SK4142700 |
| 38 | Kit de Contrapeso | SK4141650 |
| 39 | Árbol de Levas | SK4141600 |
| 41 | Bujía | SK2911550 |
| 43 | Kit de Brazo Oscilante | SK4141100 |
| 44 | Asamblea del Cilindro | SKSN4444 |
| 46 | Kit de la Manguera de Fuel | SK4146000 |
| 47 | Kit de Asamblea de Lleno de Alto Aceite | SK4143720 |
| 48 | Prefiltro de la Espuma | SK4149001 |
| | | |


Kit de Servicio del Motor de Verano del Arranque Eléctrico de 414cc

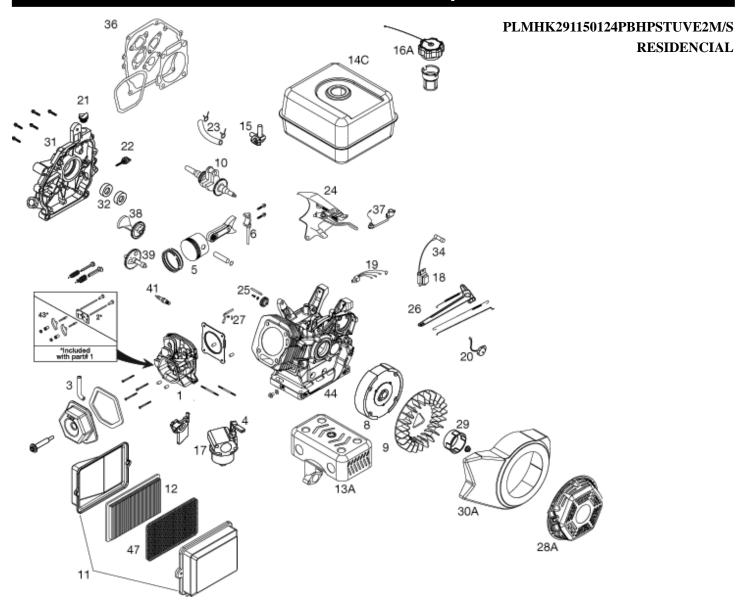

| 1 | Asamblea de la Tapa del Cilindro | SK4141050 | 15 | Llave de Purga de Fuel | SK4142220 | 30A | Asamblea de la Cámara de Ventilador | SK4143400 |
|-----|--|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|
| 2 | Kit de Alzaválvula de la Varilla de Empuje | SK4141001 | 16A | Tapa Plástica de Fuel(del tipo de clic) | SK4148300 | 31 | Asamblea de la Cubierta del Cárter | SK4143600 |
| 3 | Asamblea de la Cubierta de la Válvula | SK4144500 | 17 | Asamblea de Carburador | SK4142400 | 32 | Kit de Sello | SK4143905 |
| 4 | Palanca del Estrangulador, el Carburador | SK4142120 | 18 | Asamblea de la Bobina de Encendido | SK4142500 | 34 | Casquillo de la Bujía | SK4143800 |
| 5 | Asamblea del Pistón | SK4141400 | 19 | Módulo de la Caja de CDI | SK4142750 | 36 | Kit de Juntas del Motor | SK4144300 |
| 6 | Asamblea de la Varilla de la Conexión | SK4141500 | 20 | Interruptor de Encender/ Apagar | SK2082600 | 37 | Sensor de Bajo Aceite | SK4142700 |
| 7 | Asamblea del Arranque Eléctrico | SK4148050 | 22 | Varilla de Aciete Negro | SK4143711 | 38 | Kit de Contrapeso | SK4141650 |
| 8A | Asamblea del Volante, Arranque Eléctrico | SK4141701 | 23 | Kit de la Manguera de Fuel | SK4146000 | 39 | Árbol de Levas | SK4141600 |
| 9 | Ventilador del Volante | SK4144000 | 24 | Asamblea de Control del Acelerador | SK4142800 | 41 | Bujía | SK2911550 |
| 10 | Cigüeñal | SK4141800 | 25 | Asamblea de Engranajes de Regulador de Velocidad | SK4142900 | 43 | Kit de Brazo Oscilante | SK4141100 |
| 11 | Asamblea de Filtro de Aire de Papel | SK4142002 | 26 | Asamblea de Vinculación de Regulador de Velocidad | SK4143000 | 44 | Asamblea del Cilindro | SKSN4444 |
| 12 | Elemento de Filtro, Papel de Placa | SK4142012 | 27 | Asamblea de Eje de Brazo de Regulador de Velocidad | SK4143100 | 45 | Bobina de Carga de AC | SK4141710 |
| 13A | Asamblea de Silenciador | SK4142100 | 28A | Asamblea de Arrancador de Retroceso | SK4143200 | 47 | Kit de Asamblea de Lleno de Alto Aceite | SK4143720 |
| 14A | Asamblea de Tanque de Fuel | SK4142200 | 29 | Copa de Arrancador | SK4143300 | 48 | Prefiltro de la Espuma | SK4149001 |

Kit de Servicio del Motor de Verano del Arranque Manual de 414cc

PLMHK291150124EBHIPSTUVE2S COMERCIAL

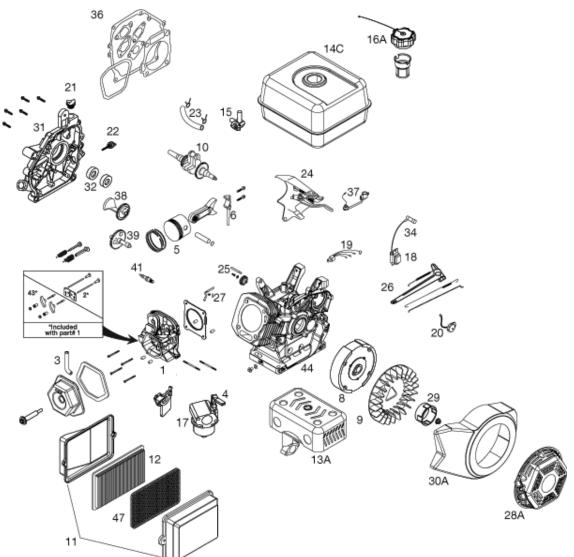


| 1 | Asamblea de la Tapa del Cilindro | SK4141050 |
|-----|---|-----------|
| 2 | Kit de Alzaválvula de la Varilla de Empuje | SK4141001 |
| 3 | Asamblea de la Cubierta de la Válvula | SK4144500 |
| 4 | Palanca del Estrangulador, el Carburador | SK4142120 |
| 5 | Asamblea del Pistón | SK4141400 |
| 6 | Asamblea de la Varilla de la Conexión | SK4141500 |
| 8 | Asamblea del Volante, Arranque Manual | SK4141700 |
| 9 | Ventilador del Volante | SK4144000 |
| 10 | Cigüeñal | SK4141800 |
| 11 | Asamblea de Filtro de Aire de Papel | SK4142002 |
| 12 | Elemento de Filtro, Papel de Placa | SK4142012 |
| 13A | Asamblea de Silenciador | SK4142100 |
| 14C | Asamblea de Tanque de Fuel de Gran Capacidad | SK4142201 |
| 15 | Llave de Purga de Fuel | SK4142220 |

| 16A | Tapa Plástica de Fuel(del tipo de clic) | SK4148300 |
|-----|--|-----------|
| 17 | Asamblea de Carburador | SK4142400 |
| 18 | Asamblea de la Bobina de Encendido | SK4142500 |
| 19 | Módulo de la Caja de CDI | SK4142750 |
| 20 | Interruptor de Encender/ Apagar | SK2082600 |
| 21 | Tapón de Aceite no Extraíble | SK4143715 |
| 22 | Varilla de Aciete Negro | SK4143711 |
| 23 | Kit de la Manguera de Fuel | SK4146000 |
| 24 | Asamblea de Control del Acelerador | SK4142800 |
| 25 | Asamblea de Engranajes de Regulador de Velocidad | SK4142900 |
| 26 | Asamblea de Vinculación de Regulador de Velocidad | SK4143000 |
| 27 | Asamblea de Eje de Brazo de Regulador de Velocidad | SK4143100 |
| 28A | Asamblea de Arrancador de Retroceso | SK4143200 |
| 29 | Copa de Arrancador | SK4143300 |

| 30A | Asamblea de la Cámara de Ventilador | SK4143400 |
|-----|-------------------------------------|-----------|
| 31 | Asamblea de la Cubierta del Cárter | SK4143600 |
| 32 | Kit de Sello | SK4143905 |
| 34 | Casquillo de la Bujía | SK4143800 |
| 36 | Kit de Juntas del Motor | SK4144300 |
| 37 | Sensor de Bajo Aceite | SK4142700 |
| 38 | Kit de Contrapeso | SK4141650 |
| 39 | Árbol de Levas | SK4141600 |
| 41 | Bujía | SK2911550 |
| 43 | Kit de Brazo Oscilante | SK4141100 |
| 44 | Asamblea del Cilindro | SKSN4444 |
| 47 | Prefiltro de la Espuma | SK4149001 |

Kit de Servicio del Motor de Verano del Arranque Eléctrico de 414cc

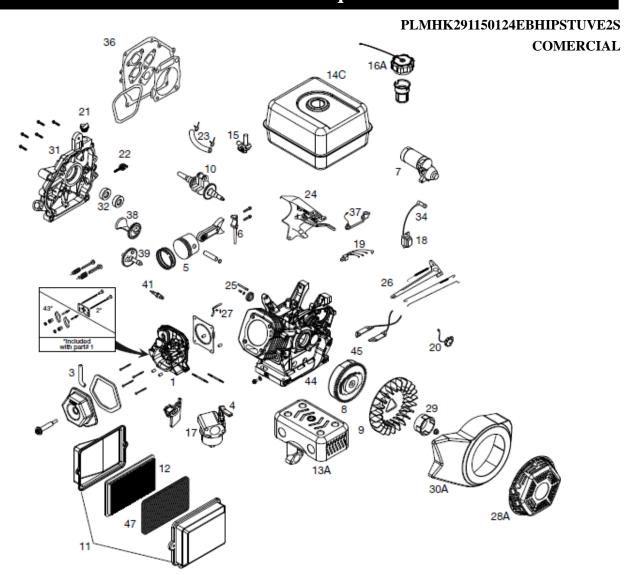


| · · | 4 11 1 1 m 1 1 GT 1 | GTZ 41 410.50 |
|-----|---|---------------|
| 1 | Asamblea de la Tapa del Cilindro | SK4141050 |
| 2 | Kit de Alzaválvula de la Varilla de | SK4141001 |
| | Empuje | |
| 3 | Asamblea de la Cubierta de la Válvula | SK4144500 |
| 4 | Palanca del Estrangulador, el Carburador | SK4142120 |
| 5 | Asamblea del Pistón | SK4141400 |
| 6 | Asamblea de la Varilla de la Conexión | SK4141500 |
| 7 | Asamblea del Arranque Eléctrico | SK4148050 |
| 8A | Asamblea del Volante, Arranque Eléctrico | SK4141701 |
| 9 | Ventilador del Volante | SK4144000 |
| 10 | Cigüeñal | SK4141800 |
| 11 | Asamblea de Filtro de Aire de Papel | SK4142002 |
| 12 | Elemento de Filtro, Papel de Placa | SK4142012 |
| 13A | Asamblea de Silenciador | SK4142100 |
| 14C | Asamblea de Tanque de Fuel de Gran Capacidad | SK4142201 |
| 15 | Llave de Purga de Fuel | SK4142220 |

| 16A | Tapa Plástica de Fuel(del tipo de clic) | SK4148300 |
|-----|--|-----------|
| 17 | Asamblea de Carburador | SK4142400 |
| 18 | Asamblea de la Bobina de Encendido | SK4142500 |
| 19 | Módulo de la Caja de CDI | SK4142750 |
| 20 | Interruptor de Encender/ Apagar | SK2082600 |
| 21 | Tapón de Aceite no Extraíble | SK4143715 |
| 22 | Varilla de Aciete Negro | SK4143711 |
| 23 | Kit de la Manguera de Fuel | SK4146000 |
| 24 | Asamblea de Control del Acelerador | SK4142800 |
| 25 | Asamblea de Engranajes de Regulador de Velocidad | SK4142900 |
| 26 | Asamblea de Vinculación de Regulador de Velocidad | SK4143000 |
| 27 | Asamblea de Eje de Brazo de Regulador de Velocidad | SK4143100 |
| 28A | Asamblea de Arrancador de Retroceso | SK4143200 |
| 29 | Copa de Arrancador | SK4143300 |
| 30A | Asamblea de la Cámara de Ventilador | SK4143400 |

| 31 | Asamblea de la Cubierta del Cárter | SK4143600 |
|----|------------------------------------|-----------|
| 32 | Kit de Sello | SK4143905 |
| 34 | Casquillo de la Bujía | SK4143800 |
| 36 | Kit de Juntas del Motor | SK4144300 |
| 37 | Sensor de Bajo Aceite | SK4142700 |
| 38 | Árbol de Levas | SK4141650 |
| 39 | Kit de Contrapeso | SK4141600 |
| 41 | Bujía | SK2911550 |
| 43 | Kit de Brazo Oscilante | SK4141100 |
| 44 | Asamblea del Cilindro | SKSN4444 |
| 45 | Bobina de Carga de AC | SK4141710 |
| 46 | Kit de la Manguera de Fuel | SK4146000 |
| 47 | Prefiltro de la Espuma | SK4149001 |

Kit de Servicio del Motor de la Nieve del Arranque Manual de 208cc

PLMHK18650781DP-ABGOQUVE1M/S

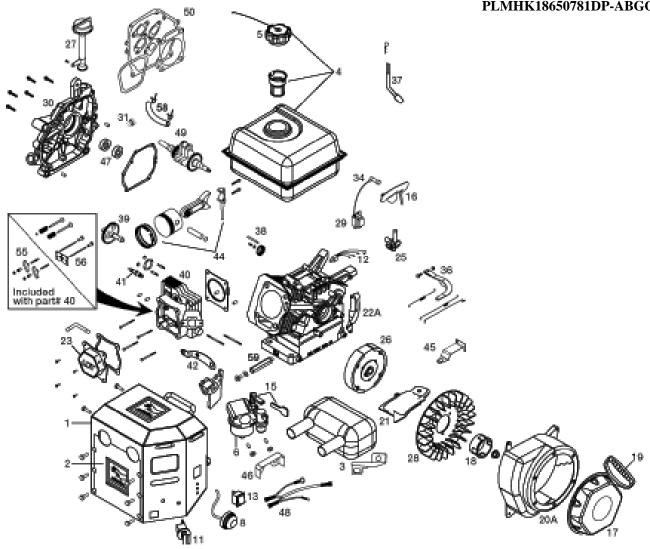


| 1 | Asamblea de la Caja de Calentador | SKSN0100 |
|----|--|----------|
| 2 | Escudo, Caja de Calentador | SKSN0101 |
| 3 | Asamblea del Silenciador de la Nieve | SKSN0200 |
| 4 | Asamblea del Tanque del Fuel de la Nieva | SKSN0300 |
| 5 | Tapa del Tanque del Fuel de Gran Tamaño(del tipo de clic) | SKSN0301 |
| 6 | Asamblea del Carburador de la Nieve | SKSN0302 |
| 8 | Bombilla del Cebador de Fuel con la Manguera | SKSN0304 |
| 11 | Asamblea del Interruptor de Llave | SKSN0401 |
| 12 | Caja de CDI | SKSN0404 |
| 13 | Interruptor de Encender/ Apagar | SKSN0403 |
| 15 | Palanca del Estrangulador/ Manija de Cebador(Rojo) | SKSN0500 |
| 16 | Placa de Escudo de la Vinculación de Regulador de Velocidad | SKSN0501 |
| 17 | Asamblea de Arrancador de Retroceso de la Nieve(del estilo Hex- Negro) | SKSN0600 |
| 18 | Pequeña Copa del Arrancador | SKSN0601 |
| 19 | Mango del Arrancador de la Nieve | SKSN0603 |

| 20A | Asamblea de la Cámara del Ventilador Arranque Manual- la Nieve(Negro) | SKSN0612 |
|-----|---|-----------|
| 21 | Escudo, Cilindro | SKSN0608 |
| 22A | Escudo, Volante | SKSN0607 |
| 23 | La Cubierta de la Válvula | SK2084500 |
| 25 | Llave de Purga del Fuel | SK2082221 |
| 26A | Asamblea del Volante del Arranque Manual | SK2081700 |
| 27 | Asamblea de Tubo de Relleno de Alto Aceite | SK2083701 |
| 28 | Ventilador del volante | SK2084000 |
| 29 | Asamblea de la Bobina de Encendido | SK2082500 |
| 30 | Asamblea de la Cubierta del Cárter | SK2083600 |
| 31 | Tapón de Aceite no Extraíble | SK2083705 |
| 34 | Casquillo de la Bujía | SK2083800 |
| 36 | Asamblea de Brazo del Regulador de Velocidad | SK2083000 |
| 37 | Eje del Regulador de Velocidad | SK2083100 |
| 38 | Asamblea de Engranajes del Regulador de Velocidad | SK2082900 |

| 39 | Árbol de Levas | SK2081600 |
|----|--|-----------|
| 40 | Asamblea de la Tapa del Cilindro | SK2081000 |
| 41 | Bujía | SK2083810 |
| 42 | Soporte de la Caja de CDI | SKSN0402 |
| 44 | El Pistón y Asamblea de la Varilla | SK2081400 |
| 45 | Soporte del Control de la Velocidad | SKSN0150 |
| 46 | Escudo de Vapor | SKSN0155 |
| 47 | Kit de Sello | SK2083900 |
| 48 | Mazos de Cables | SKSN0160 |
| 49 | Cigüeñal | SK2081800 |
| 50 | Kit de las Juntas | SK2084300 |
| 55 | Kit de Brazo Oscilante | SK2081100 |
| 56 | Kit de la Varilla de Empuje | SK2081001 |
| 58 | Kit de la Manguera de Fuel | SK2086000 |
| 59 | Tubo Extendido de Drenaje de Aceite | SKSN0700 |

Kit de Servicio del Motor de la Nieve del Arranque Eléctrico de 208cc


PLMHK18650781DE-ABGJOQUVYE1M/S

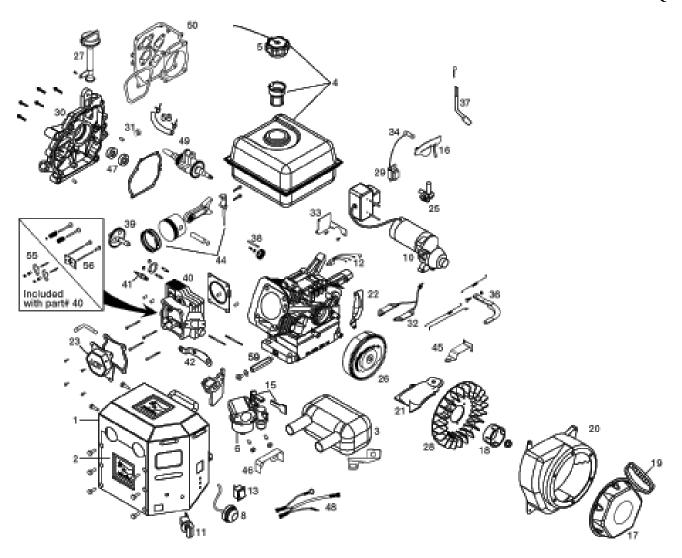

| | Asamblea de la Caja de Calentador | | | Asamblea de la Cámara del Ventilador | | 38 | Asamblea de Engranajes del | SK2082900 |
|-----|--|----------|----|--|-----------|----|-------------------------------------|-----------|
| 1 | Escudo, Caja de Calentador | SKSN0100 | 20 | Arranque Eléctrico- Nieve(Negro) | SKSN0602 | 30 | Regulador de Velocidad | 3K2002700 |
| | | | | | | 39 | Árbol de Levas | SK2081600 |
| 2 | Asamblea del Silenciador de la Nieve | SKSN0101 | 21 | Escudo, Cilindro | SKSN0608 | 40 | Asamblea de la Tapa del Cilindro | SK2081000 |
| 3 | Asamblea del Tanque del Fuel de la Nieva | SKSN0200 | 22 | Escudo, Volante | SKSN0605 | 41 | Bujía | SK2083810 |
| 4 | Tapa del Tanque del Fuel de Gran Tamaño(del tipo de clic) | SKSN0300 | 23 | La Cubierta de la Válvula | SK2084500 | 42 | Soporte de la Caja de CDI | SKSN0402 |
| 5 | Asamblea del Carburador de la Nieve | SKSN0301 | 25 | Llave de Purga del Fuel | SK2082221 | 44 | El Pistón y Asamblea de la Varilla | SK2081400 |
| 6 | Bombilla del Cebador de Fuel con la Manguera | SKSN0302 | 26 | Asamblea del Volante del Arranque Eléctrico | SKSN0405 | 45 | Soporte del Control de la Velocidad | SKSN0150 |
| 8 | Asamblea del arranque eléctrico | SKSN0304 | 27 | Asamblea de Tubo de Relleno de Alto Aceite | SK2083701 | 46 | Escudo de Vapor | SKSN0155 |
| 10 | Asamblea del Interruptor de Llave | SKSN0400 | 28 | Ventilador del volante | SK2084000 | 47 | Kit de Sello | SK2083900 |
| 11 | Caja de CDI | SKSN0401 | 29 | Asamblea de la Bobina de Encendido | SK2082500 | 48 | Mazos de Cables | SKSN0160 |
| 12 | Interruptor de Encender/ Apagar | SKSN0404 | 30 | Asamblea de la Cubierta del Cárter | SK2083600 | 49 | Cigüeñal | SK2081800 |
| 13 | Palanca del Estrangulador/ Manija de Cebador(Rojo) | SKSN0403 | 31 | Tapón de Aceite no Extraíble | SK2083705 | 50 | Kit de las Juntas | SK2084300 |
| 1.5 | Placa de Escudo de la Vinculación de Regulador de | SKSN0500 | 22 | Bobina de Carga de DC | SKSN0770 | 55 | Kit de Brazo Oscilante | SK2081100 |
| 1. | Velocidad | SKSN0300 | 32 | | SKSIN0770 | 33 | | 3K2061100 |
| 16 | Asamblea de Arrancador de Retroceso de la Nieve(del | SKSN0501 | 33 | Soporte del Arranque Eléctrico | SKSN0606 | 56 | Kit de la Varilla de Empuje | SK2081001 |
| 10 | estilo Hex- Negro) | SKSN0301 | 33 | | SKSN0000 | | | |
| 17 | Pequeña Copa del Arrancador | SKSN0600 | 34 | Casquillo de la Bujía | SK2083800 | 58 | Kit de la Manguera de Fuel | SK2086000 |
| 18 | Mango del Arrancador de la Nieve | SKSN0601 | 36 | Asamblea de Brazo del Regulador de Velocidad | SK2083000 | 59 | Tubo Extendido de Drenaje de Aceite | SKSN0700 |
| 19 | Asamblea de la Caja de Calentador | SKSN0603 | 37 | Eje del Regulador de Velocidad | SK2083100 | | | |


Kit de Servicio del Motor de la Nieve del Arranque Manual/Eléctrico de 291cc

PLMHK19850781DE-ABGIJOQUVE1M/S

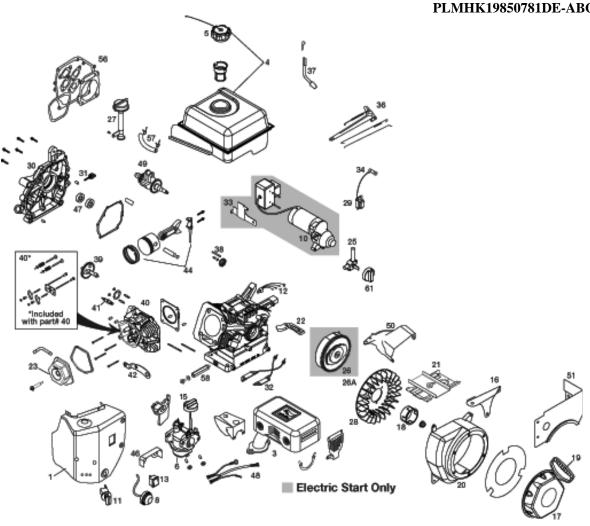

| 1 | Asamblea de la Caja de Calentador- Nieve | SKSN2100 | 21 | Escudo, Cilindro | SK4141010 | 39 | Árbol de Levas | SK2911600 |
|----|--|----------|-----|--|-----------|----|-------------------------------------|------------|
| 3 | Asamblea del Silenciador- Nieve | SKSN4200 | 22 | Escudo, en el Sistema de Carga del Volante- | SKSN4604 | 40 | Asamblea de la Tapa del Cilindro | SK2911000 |
| 4 | Asamblea del Tanque del Fuel - Nieve | SKSN4300 | Ī | Nieve | | 41 | Bujía | SK2911550 |
| 5 | Tapa del Tanque del Fuel- Gran Tamaño(del | SKSN4301 | 23 | La Cubierta de la Válvula | SK2914500 | 42 | Soporte de la Caja de CDI- Nieve | SKSN4402 |
| | tipo de clic)- Nieve | | 25 | Llave de Purga del Fuel, Nieve | SKSN4900 | 44 | El Pistón y Asamblea de la Varilla | SK2911400 |
| 6 | Asamblea del Carburador- Nieve | SKSN2302 | 26 | Asamblea del Volante, Arranque Eléctrico- Nieve | SK2911701 | 46 | Escudo de Vapor | SKSN4606 |
| 8 | Bombilla del Cebador w/ Mangura- Nieve | SKSN4304 | 26A | Asamblea del Volante, Arranque Manual- Nieve | SK2911700 | 47 | Kit de Sello | SK2913900 |
| 10 | Asamblea del arranque eléctrico- Nieve | SKSN2400 | 27 | Kit de la Asamblea de Relleno de Alto Aceite | SKSN4911 | 48 | Mazos de Cables | SKSN4406 |
| 11 | Asamblea del Interruptor de Llave- Nieve | SKSN4401 | 28 | Ventilador del volante | SK2914000 | 49 | Cigüeñal | SK2911800 |
| 12 | Asamblea de la Caja de CDI- Nieve | SKSN4404 | 29 | Asamblea de la Bobina de Encendido | SKSN4690 | 50 | Escudo Arriba | SK4141020 |
| 13 | Interruptor de Encender/ Apagar- Nieve | SKSN4403 | 30 | Asamblea de la Cubierta del Cárter | SK2913600 | 51 | Borde del Tanque de Fuel | SKSN2101 |
| 15 | Palanca del Estrangulador- Nieve | SKSN4500 | 31 | Tapón de Aceite no Extraíble | SK4143715 | 52 | Kit de Brazo Oscilante | SK4141100 |
| 16 | Placa de Escudo de la Vinculación de Regulador de Velocidad-Nieve | SKSN2501 | 32 | Bobina de Carga de AC/ DC | SK4141710 | 53 | Kit de la Varilla de Empuje | SK2911001 |
| 17 | Asamblea de Arrancador de Retroceso- Nieve | SKSN2600 | 33 | Soporte del Arranque Eléctrico | SKSN4405 | 54 | Asamblea del Cilindro | SKSN2222 |
| 18 | Pequeña Copa del Arrancador- Nieve | SKSN2601 | 34 | Casquillo de la Bujía | SK2913800 | 56 | Kit de Juntas del Motor | SK2914300 |
| 19 | Mango del Arrancador- Nieve | SKSN2603 | 36 | Asamblea de Brazo del Regulador de Velocidad | SKSN2502 | 57 | Kit de la Manguera de Fuel | SK2916000 |
| 20 | Asamblea de la Cámara del Ventilador, | SKSN2602 | 37 | Eje del Regulador de Velocidad | SK2913100 | 58 | Tubo Extendido de Drenaje de Aceite | SKSN4700 |
| | Arranque Eléctrico- Nieve | | 38 | Asamblea de Engranajes del Regulador de Velocidad | SK2912900 | 61 | Varilla del Fuel | SKSN4503.1 |

Kit de Servicio del Motor de la Nieve del Arranque Manual/ Eléctrico de 414cc

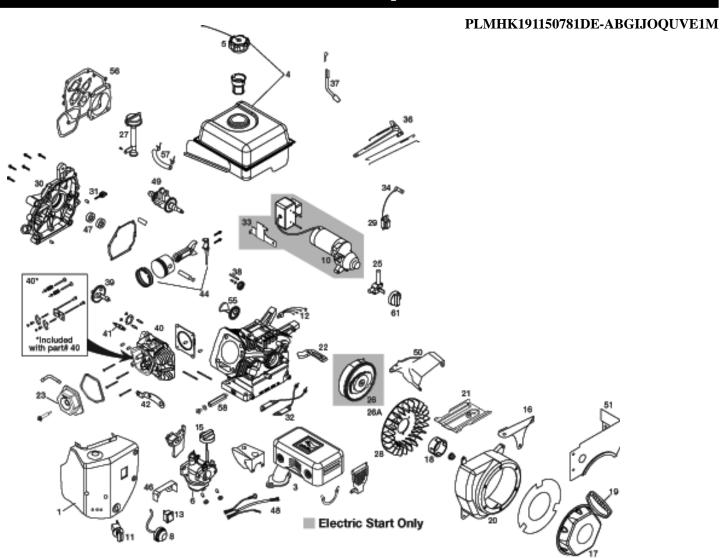

| 1 | Asamblea de la Caja de Calentador- Nieve | SKSN4100 | 22 | Escudo, en el Sistema de Carga del Volante- Nieve | SKSN4604 | 41 | Bujía | SK2911550 |
|----|---|-----------|-----|---|-----------|----|-------------------------------------|------------|
| 3 | Asamblea del Silenciador- Nieve | SKSN4200 | 22 | | SKSN4004 | 42 | Soporte de la Caja de CDI- Nieve | SKSN4402 |
| 4 | Asamblea del Tanque del Fuel - Nieve | SKSN4300 | 23 | La Cubierta de la Válvula | SK4144500 | 44 | El Pistón y Asamblea de la Varilla | SK4141400 |
| _ | Tapa del Tanque del Fuel- Gran Tamaño(del | SKSN4301 | 25 | Llave de Purga del Fuel, Nieve | SKSN4900 | 46 | Escudo de Vapor | SKSN4606 |
| 3 | tipo de clic)- Nieve | SKSN4301 | 26 | Asamblea del Volante, Arranque Eléctrico- Nieve | SK4141701 | 47 | Kit de Sello | SK4143905 |
| 6 | Asamblea del Carburador- Nieve | SKSN4302 | 26A | Asamblea del Volante, Arranque Manual- Nieve | SK4141700 | 48 | Mazos de Cables | SKSN4406 |
| 8 | Bombilla del Cebador w/ Mangura- Nieve | SKSN4304 | 27 | Kit de la Asamblea de Relleno de Alto Aceite | SKSN4911 | 49 | Cigüeñal | SK4141800 |
| 10 | Asamblea del arranque eléctrico- Nieve | SKSN4400 | 28 | Ventilador del volante | SK4144000 | 50 | Escudo Arriba | SK4141020 |
| 11 | Asamblea del Interruptor de Llave- Nieve | SKSN4401 | 29 | Asamblea de la Bobina de Encendido | SKSN4690 | 51 | Borde del Tanque de Fuel | SKSN4101 |
| 12 | Asamblea de la Caja de CDI- Nieve | SKSN4404 | 30 | Asamblea de la Cubierta del Cárter | SK4143600 | 52 | Kit de Brazo Oscilante | SK4141100 |
| 13 | Interruptor de Encender/ Apagar- Nieve | SKSN4403 | 31 | Tapón de Aceite no Extraíble | SK4143715 | 53 | Kit de la Varilla de Empuje | SK4141001 |
| 15 | Palanca del Estrangulador- Nieve | SKSN4500 | 32 | Bobina de Carga de AC/ DC | SK4141710 | 54 | Asamblea del Cilindro | SKSN4444 |
| 16 | Placa de Escudo de la Vinculación de Regulador de Velocidad- Nieve | SKSN4501 | 33 | Soporte del Arranque Eléctrico | SKSN4405 | 55 | Kit de Contrapeso | SK4141650 |
| 17 | Asamblea de Arrancador de Retroceso-Nieve | SKSN4600 | 34 | Casquillo de la Bujía | SK4143800 | 56 | Kit de Juntas del Motor | SK4144300 |
| 18 | Pequeña Copa del Arrancador- Nieve | SKSN4601 | 36 | Asamblea de la Vinculación del Regulador de Velocidad | SK4143000 | 57 | Kit de la Manguera de Fuel | SK4146000 |
| 19 | Mango del Arrancador- Nieve | SKSN4603 | 37 | Eje del Regulador de Velocidad | SK4143100 | 58 | Tubo Extendido de Drenaje de Aceite | SKSN4700 |
| 20 | Asamblea de la Cámara del Ventilador, | SKSN4602 | 38 | Asamblea de Engranajes del Regulador de Velocidad | SK4142900 | 61 | Varilla del Fuel | SKSN4503.1 |
| 20 | Arranque Eléctrico- Nieve | SKSIN4602 | 39 | Árbol de Levas | SK4141600 | | | |
| 21 | Escudo, Cilindro | SK4141010 | 40 | Asamblea de la Tapa del Cilindro | SK4141050 | | | |



Tecnología de Combustibles Líquidos, LLC

100 Calle de Roe

Travelers Rest. SC 29690

Teléfono: 877-274-2214